

ESSTILO

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY NAKŁADKOWEJ (ON) I TUNELU NAKŁADKOWEGO (TN)

Produkt przeznaczony jest do montażu na istniejącej ościeżnicy metalowej bez konieczności jej demontowania. Montażu należy dokonywać w pomieszczeniach wewnątrzlokalowych o niewielkiej różnicy temperatur i wilgotności nie przekraczającej 50%.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowań pod względem jakościowym i ilościowym, oraz czy produkt jest zgodny z zamówieniem. Montażu należy dokonywać na ostatecznie wykończonych ścianach i podłogach po ukończeniu wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych. Nie należy montować ościeżnicy na świeżo wymurowanej lub otynkowanej ścianie. Pomieszczenie musi być suche a wilgotność nie powinna przekraczać 50%. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Sugerowane szerokości otworów w świetle metalowej ościeżnicy (wymiar w mm):

do drzwi jednoskrzydłowych					
szerokości drzwi	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
ser. otworu w ośc. metalowej	598	698	798	898	998

W skład ościeżnicy nakładkowej wchodzi:

- bazy pionowe (baza z zaczepem i baza z zawiasami)
- belka górna,
- akcesoria montażowe.

Do prac montażowych potrzebne są:

- wkrętarka lub wkrętarka , poziomicą, kątownik, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, niskoprężna pianka montażowa, ostry nóż, silikon, miarka.

Ościeżnice nakładkowe o zakresie powyżej 220 mm składają się z 2 elementów, a powyżej 360 mm z 3 lub więcej elementów.

1. Ostrożnie rozpakować elementy ościeżnicy i sprawdzić stan kompletu.
2. Za pomocą ostrego noża obciąć nadmiary uszczelki z każdej strony belki i baz. (nie dotyczy wersji „TN”)
3. Jeżeli bazy ościeżnicy są zbyt długie i nie mieszczą się w starej ościeżnicy, należy je skrócić od dolnej części.

4. Należy zdjąć skrzydło drzwiowe ze starej ościeżnicy.
5. Ze starej ościeżnicy usuwamy zawiasy i wszystkie wystające elementy mogące kolidować z montażem ościeżnicy nakładkowej.
6. Przykręcić wkrętami gniazda zawiasów (nie dotyczy wersji „TN”). Ościeżnica jest przystosowana do zamontowania zarówno drzwi dwu- jak i trzyzawiasowych. W przypadku dwuzawiasowych drzwi nie przykręcamy środkowego gniazda zawiasu, a otwór gniazda zaklejamy zaślepką samoprzylepną będącą w zestawie.



7. Wyciągnąć uszczelki z belek i baz (nie dotyczy wersji „TN”).



8. Ostrożnie wyjąć kątowniki regulowane i na równej powierzchni ułożyć bazy pionowe pod kątem prostym w stosunku do belki.



9. Włożyć metalowy łącznik opasek maskujących w odpowiednie otwory, a następnie zaciągnąć łącznik za pomocą wkrętaka krzyżakowego.



10. W otwory łączeniowe wkładamy naprzeciw siebie odpowiednio białe i czarne elementy łącznika, po czym w biały element wkładamy wkręty i wkręcamy je, aż wyeliminujemy szpary na łączeniu elementów. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie listew opaskowych od strony okleinowanej.




11. W przypadku ościeżnic o zakresie powyżej 220 mm konieczny jest zestaw paneli poszerzających, który składa się z dwóch dłuższych elementów do baz i jednego krótszego do belki oraz zestawu listewek.

- W nafrezowane w złożonej ościeżnicy nuty wciskamy niewielką ilość silikonu po czym wsuwamy w nie dołączone do panelu poszerzającego listewki.



- W nafrezowanie w panelu poszerzającym nuty wciskamy niewielką ilość silikonu.
- Tak przygotowane elementy panelu poszerzającego wkładamy na ościeżnicę z wsuniętymi nutami.

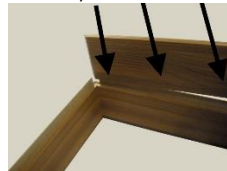

- W otwory łączeniowe panelu poszerzającego wkładamy naprzeciw siebie odpowiednio białe i czarne elementy łącznika, po czym w biały element wkładamy wkręty i wkręcamy je, aż wyeliminujemy szpary na łączeniu elementów. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie od strony okleinowanej.

12. Tak złożoną ościeżnicę umieścić w przygotowanej ościeżnicy metalowej.
13. Dla pewności można zabezpieczyć przed wilgocią spodnią część ościeżnicy silikonem.
14. Usztywnić ościeżnicę za pomocą klinów dystansowych i rozpórek zapobiegających odkształcaniu się ościeżnicy po obu stronach na wysokościach zawiasów, zamka i progu.
15. Poziomicą sprawdzić poziom górnej belki i piony belek bocznych.
16. Sprawdzić czy wymiary w świetle ościeżnicy na dole, środku i górze są identyczne.
17. W przykręcone uprzednio gniazda, należy przykręcić zawiasy (nie dotyczy wersji „TN”).



18. Założyć skrzydło drzwiowe (nie dotyczy wersji „TN”).
19. Sprawdzić poprawność działania skrzydła z ościeżnicą i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać korekty na zawiasach drzwi i ościeżnicy bądź korekty ustawienia na klinach i rozpórkach (nie dotyczy wersji „TN”).
20. Zdjąć skrzydło drzwiowe (nie dotyczy wersji „TR”).
21. Wstrzyknąć piankę montażową pomiędzy ościeżnicę i mur na wysokości rozpórek i pozostawić na tak długo, jak jest to zalecane przez producenta pianki. Pod wcześniej zdjętymi uszczelkami znajdują się plastikowe profile w których są przewiercone otwory i przez nie również aplikujemy piankę.



22. Po zastygnięciu pianki usunąć jej ewentualny nadmiar.
23. W dolnych częściach zawiasów znajdują się otwory przez które należy wykonać otwory w ościeżnicy o średnicy 3mm, do których należy wkręcić wkręty kontrolujące.



24. Wsunięte opaski (punkt 8 instrukcji) kątowniki regulowane skrócić za pomocą złącza mimośrodowego zwracając uwagę na dokładne połączenie ich od strony okleinowanej.
25. Tak złożone kątowniki ostrożnie wsunąć w nafrezowane nuty. Dla pewności można je wkleić za pomocą silikonu.



Uwagi dotyczące użytkowania

Wszelkie zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką (nadmierna ilość wody może spowodować zmarszczenia okleiny). W przypadku mocnych zabrudzeń stosować nieżrące środki czyszczące, jednak zalecane jest przeprowadzenie próby na małej słabo widocznej powierzchni. Należy chronić produkt przed wilgocią i zamoczeniem.